# Palissade bois en kit



- Clôture durable et solide (21 mm d'épaisseur)
- Hauteur, longueur et niveau d'occultation flexibles et modulables
- Facile d'assemblage

## 1) Choisir son type d'occultation : une palissade pleine ou ajourée ?

## 1 Palissade pleine



Pour composer Lames intermédiaires de 21mm



Pour terminer Lame de finition de 21 mm

Pour 1m50 de haut, compter 10 lames intermédiaires et 1 lame de finition.

OU

#### 2 Pour une palissade ajourée



Lames terrasses de 21 mm Macon and a second a second and a second and a second and a second and a second and


Lattes de 21 mm

Pour 1m50 de haut, avec des lattes 21x70 mm écartées de 5 cm, compter 13 lattes.

## 2) Choisir ses poteaux et ses accessoires

#### Choix des poteaux

90x90 en 2m avec rainures de 22 mm

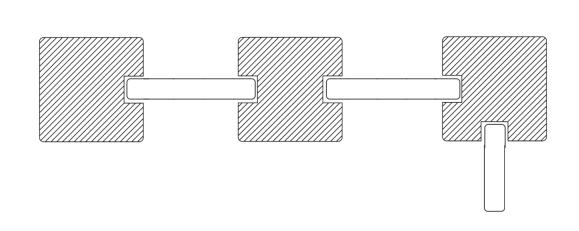

**Poteau en U** Pour démarrer Poteau en H

Pour continuer

Poteau en L

Pour les angles

### **Choix des supports**








**A visser**dans un sol dur
Hauteur max 1m20



A sceller dans le béton Hauteur max 1m80

## 3) Réaliser la pose

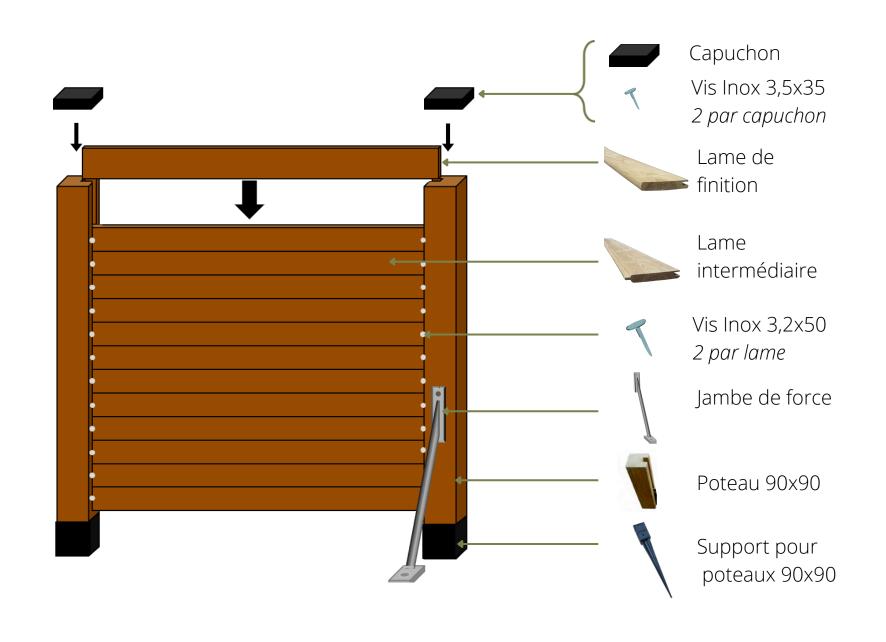

- 1. Positionner des poteaux 90×90 rainurés à deux mètres les uns des autres.
- 2. Encastrer les lames dans la rainure des poteaux en finissant votre hauteur par une lame de finition.
- 3. Visser les lames dans les poteaux.
- 4. Renforcer votre clôture avec une jambe de force tous les 3 poteaux.
- 5. Visser les capuchons sur les poteaux.